


Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre +
afvejning af piller.

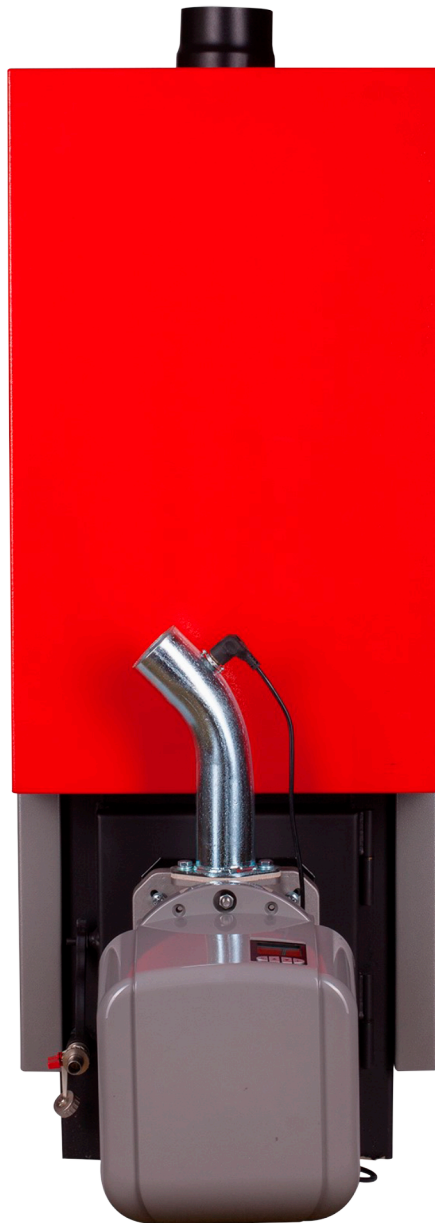

Langå Pillefyr

Hvis man oplever at pillefyret har mange stop med fejlen A01 er det første man skal gøre, at afveje opstartsportionen. Dette gøres på følgende måde:

Tag slangen af sneglen. Hold en skål eller en pose under udløbet og tænd for fyret. Startportionen afvejes feks. på en køkkenvægt. Den skal ligge på ca. 180gr. for 17kw og 27kw kedlerne og på ca. 200gr. for de 2 store kedler på 34kw og 47kw.

Opstartportionen ændres på parameter 04.

Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Tryk på "i" knappen og hold den nede i lang tid indtil dette vises tS.



OBS! Fyret skal være tændt.
(ikke OFF)

Tryk kort på "i" knappen indtil dette vises t01.



Tryk på pil op til at der står t03 og tryk derefter enter for at se værdien (blæser under opstart)



Tryk på enter.
Dette er blæseren under op-tænding. Står på 51 pa. Den ændres med pil op og ned.
Vi anbefaler at den står på 51.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Tryk på enter for at bekræfte og komme tilbage til denne menu.



Tryk pil op for at komme til dette billede.
(pillemængden til optænding)



Tryk enter - for at se værdien. Tryk pil op og ned for at ændre. Indstilling fra fabrik er 8-12 (180gr.) Pille-mængden under optænding skal være 180gr. Dette kontrolleres ved afvejning af opstartsportionen.



Tryk enter - for at komme tilbage hertil.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Tryk på pil op og ned for at komme at komme til t07.



Tryk enter - Dette er køretid + hviletid for sneglen (12-15)
Vi anbefaler 12.



Tryk enter for at bekræfte interval og tilbage til t07.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Tryk pil op for at komme til dette billede t08.
(Luftmængden under drift på trin 1)



Tryk enter - for at se værdien. Tryk pil op og ned for at ændre på værdien. Vi anbefaler 51. Tryk på enter - for at bekræfte.



Dette vises nu i displayet.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Tryk pil for at komme hertil t09. Dette er pille-mængden under drift på trin 1.



Tryk på enter for at se den indstillet værdi. Tryk pil op eller ned for at ændre på værdien 20-25.



Åben op ind til flammen under drift (15 min. efter opstart). Flammen skal være pæn og orange og ca.10-15cm ud af røret.

Tryk enter - for at bekræfte og vende tilbage til dette bilde t09



Tryk kort på "i" knappen for at forlade menuen.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre

Nu blinker tS



Hold "i" knappen inde i rigtig lang tid for at komme helt ud af menuen.



DBVVS

Danmarks billigste VVS-shop

