


Kontrol af klimaanlægget


Kontrol form1-Timer tilføjer

3. Vælg tidspunktet, vælg gentagelsesdage og Timer on/off.
4. Vælg Mode/Fan speed/Function og vælg indstillingstemperaturen for Timer on.
5. Tryk på Gem for at tilføje timeren.

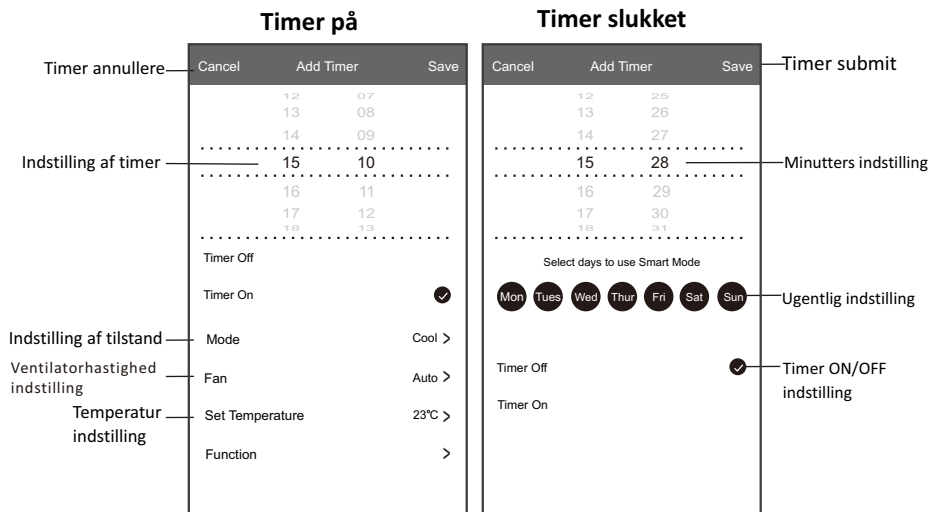

Kontrolformular1-Timerstyring


1. Tryk på timeren for at redigere timeren som ved tilføjelsen af timeren.
2. Klik på kontakten for at aktivere eller deaktivere Timeren.
3. Hold inde på bjælken for Timer ca. 3 sekunder og pop op skærmen Fjern Timer, tryk på BEKRÆFTER og fjern timeren.

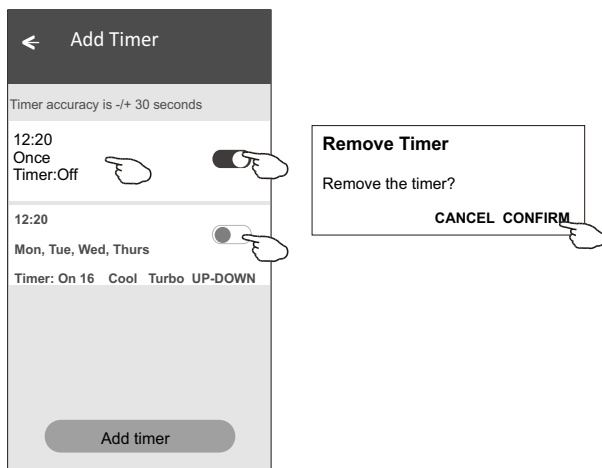

Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2



Den vigtigste kontrolrænseflade

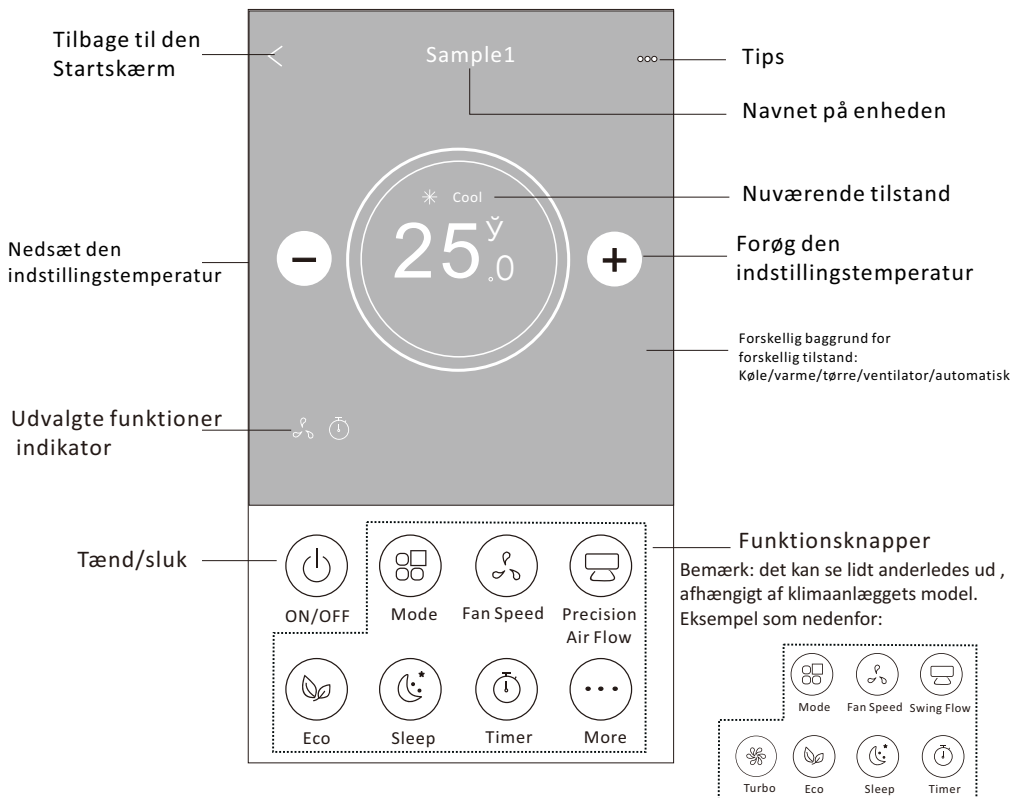

Kontrol af klimaanlægget

Indstilling af kontrolform2-mode



1. Tryk på knappen Tilstand.
2. Der er 5 tilstande på skærmen Mode, tryk på en knap for at indstille klimaanlæggets arbejdstilstand.
3. Tryk på X-knappen for at vende tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Tilstanden og baggrunden ændres på skærmen.

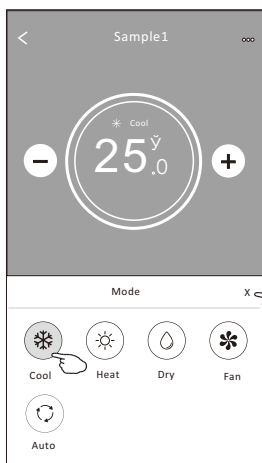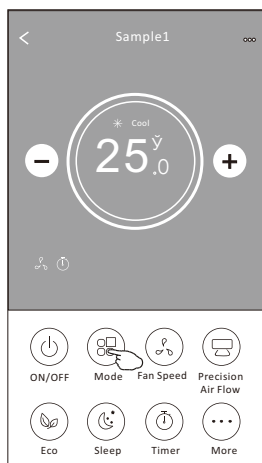

Bemærk: læs venligst detaljerne for hver enkelt tilstand i brugermanualen for at opnå en mere komfortabel styring.

Kontrolform2-Valg af ventilatorhastighed


1. Tryk på knappen Ventilatorhastighed.
2. Vælg den ønskede blæsehastighed, og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at vende tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Indikatoren for den valgte ventilatorhastighed vises på skærmen.

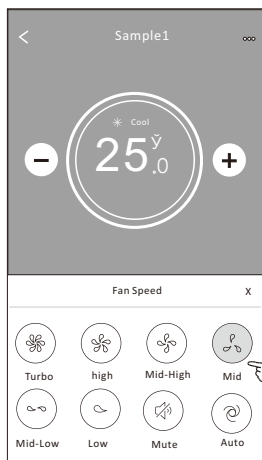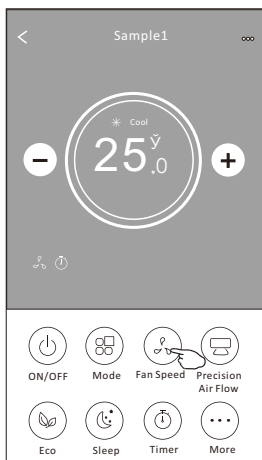

Tilstand	Ventilatorhastighed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Bemærk: Ventilatorhastighed kan ikke justeres i tør tilstand.

Bemærk: Skærbilledet Fan Speed kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:



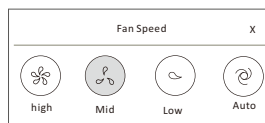


Kontrol af klimaanlægget



Kontrolform2-Air Flow kontrol

1. Tryk på knappen Precision Air Flow eller Swing Flow.
2. Vælg den ønskede luftstrøm, og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at vende tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Indikatoren for den valgte luftstrøm vises på skærmen.

Bemærk: For nogle modeller uden automatisk venstre-højre vind, hvis du aktiverer den, vil du høre et bip, men ingen handlinger.

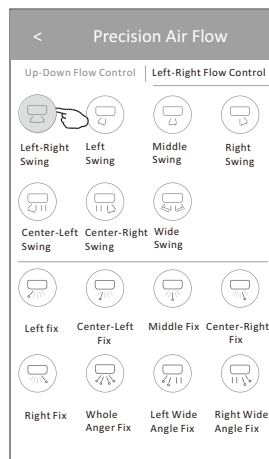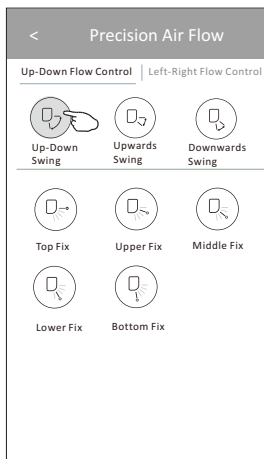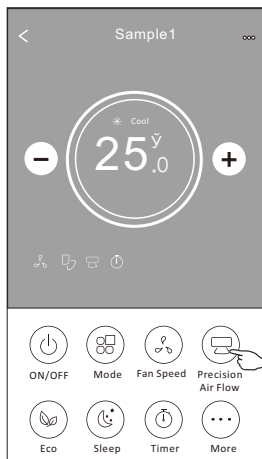



Bemærk: Skærmen Hovedkontrol og skærmen Luftstrøm kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:

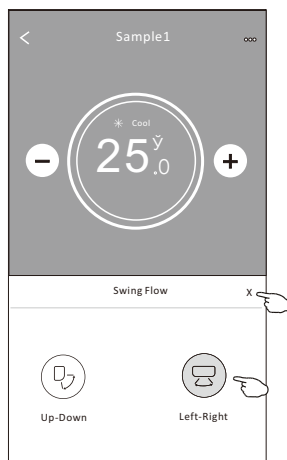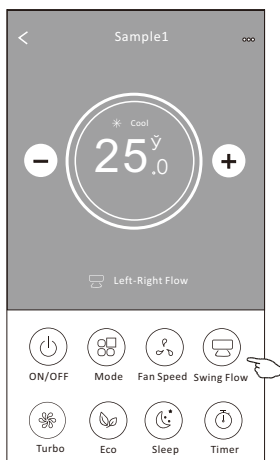

Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2-ECO-funktion


1. For Eco-funktionen skal du blot trykke på knappen for at aktivere funktionen, knappen vil lyse, og indikatoren vil blive vist på skærmen.
2. Tryk igen for at deaktivere funktionen.
3. Temperaturstyret for nogle klimaanlæggets modeller:
I køletilstand vil den nye indstillingstemperatur 26.
I opvarmningstilstand vil den nye indstillingstemperatur 25.

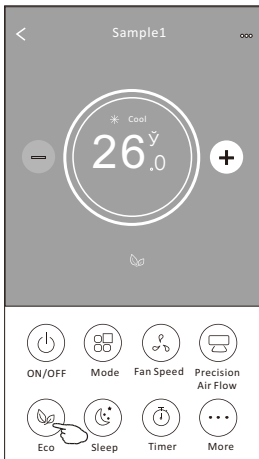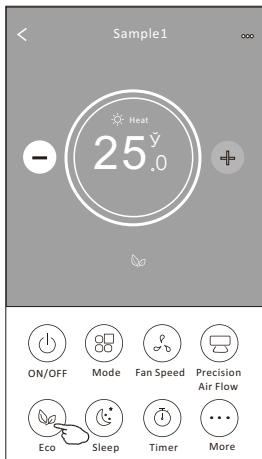

Tilstand	ECO aktiveret
Cool	Ja
Fan	
Dry	
Heat	Ja
Auto	

ECO er deaktiveret i Fan/ Dry/Auto tilstand .

Bemærk: Hovedkontrolskærmen og ECO-kontrolmetoden kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:

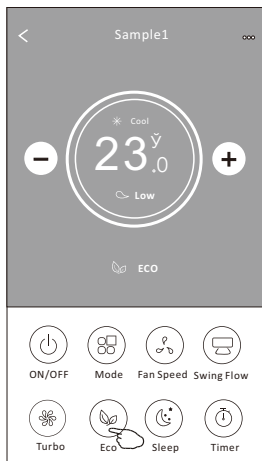



Bemærk:

ECO er også deaktiveret i Turbo/Sleep-tilstand for nogle klimaanlægsmodeller.

Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2-sovefunktion

1. Tryk på knappen Søvn.
2. Vælg den ønskede dvaletilstand, og tryk på den.
3. Tryk på X-knappen for at vende tilbage til hovedkontrolskærmen.
4. Indikatoren for den valgte dvaletilstand vises på skærmen.

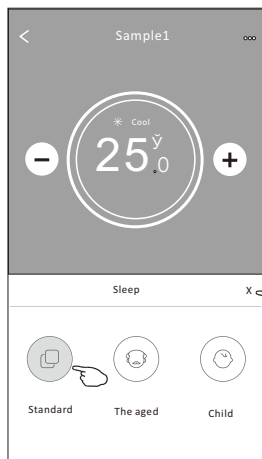
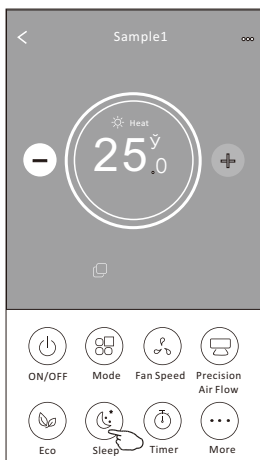


Tilstand	Søvn aktiveret
Cool	Ja
Fan	
Dry	
Heat	Ja
Auto	

Dvale er deaktiveret i Fan/ Dry/Auto tilstand .

Bemærk:

Hovedkontrolskærmen kan se lidt anderledes ud, afhængigt af klimaanlæggets model. Eksempel som nedenfor:

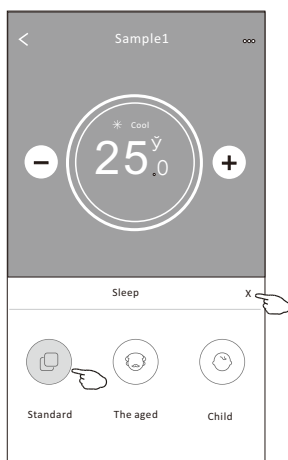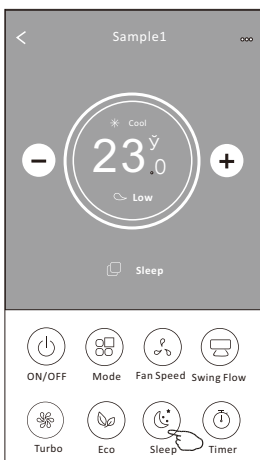




Bemærk:

Sleep er også deaktiveret i Turbo/Sleep-tilstand for nogle klimaanlægsmodeller..


Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2-Time(on) i ndstilling



1. Tryk på knappen Timer.
2. Tryk på + i øverste højre hjørne af Timer-hovedskærmen.
3. Vælg Time/Repeat/Switch OFF og tryk derefter på Save (Gem).
4. Timeren(slukket) vises på Timer-hovedskærmen.

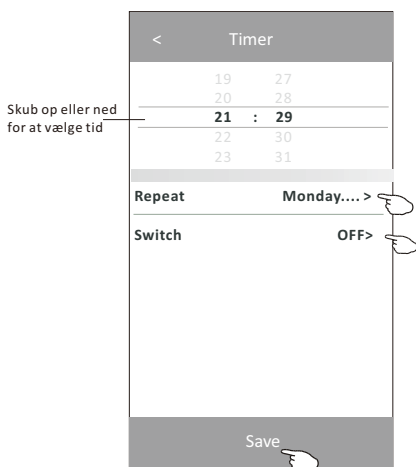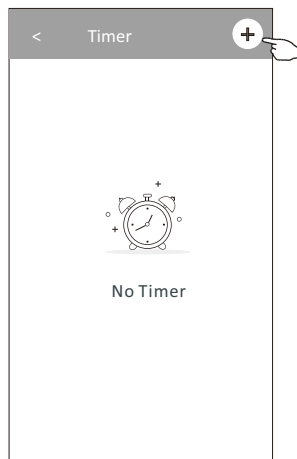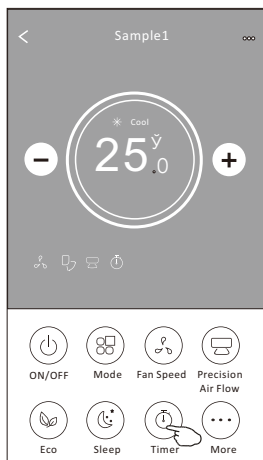

Tryk på gentag > og tryk derefter på den ønskede gentagelsesdage eller En gang, og tryk derefter på Bekræft dit valg.

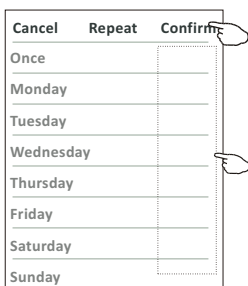




Tryk på Skift > og skub derefter på skærmen for at vælge ON og Bekræft.

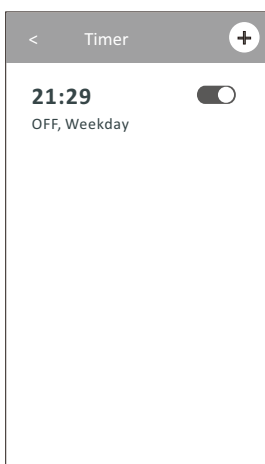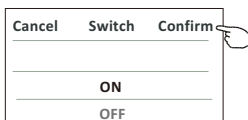


Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2-Timer(off) indstilling


1. Tryk på knappen Timer.
2. Tryk på + i øverste højre hjørne af Timer-hovedskærmen.
3. Indstil tid/gennemførelsesdato/kontakt(ON)/temperatur/mode/ Ventilatorhastighed/Luftstrøm som ønsket, og tryk derefter på Save (Gem).
4. Timeren vises på Timer-hovedskærmen.

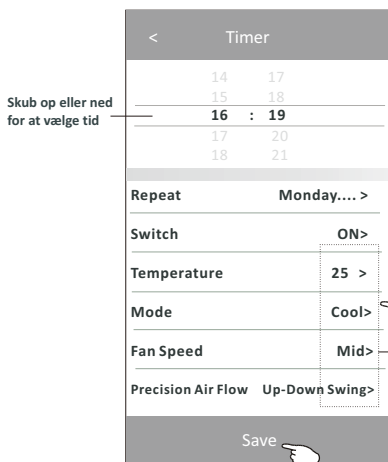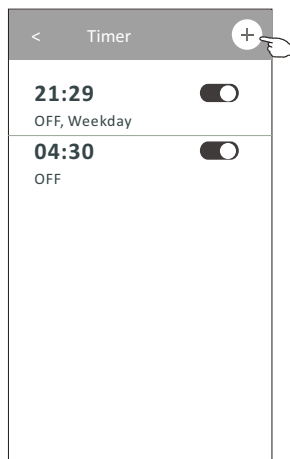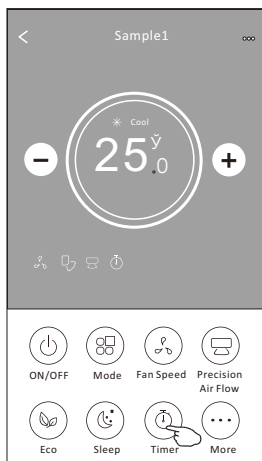


Tryk på gentag > og tryk derefter på den ønskede gentagelsesdage eller En gang, og tryk derefter på Bekræft dit valg.

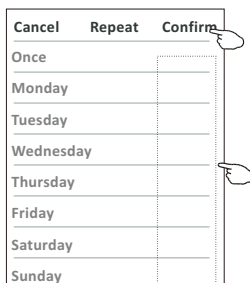

Tryk på Skift > og skub derefter på skærmen for at vælge ON og Bekræft.



Vandhanetemperatur/tilstand/ventilatorhastighed/ Air Flow > en efter en og indstil derefter som din ønskede som nævnt i det foregående kapitel, og tryk på Bekræft indstillingen.

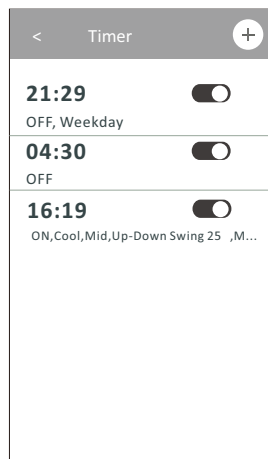

Kontrol af klimaanlægget

Kontrolform2-Timerstyring

1. Ændre indstillingen for Timer:

Tryk på et vilkårligt sted på timeren liste bar undtagen switch bar for at komme ind i Timer indstillingsskærmen, ændre indstillingen, og tryk derefter på Gem.



2. Aktiver eller deaktiver timeren:

Tryk på venstre side af kontakten for at deaktivere timeren.

Tryk på den højre side af kontakten for at aktivere timeren.


3. Slet Timeren:

Skub listebjælken for Timeren fra højre til venstre, indtil knappen Delete (Slet) vises, og tryk derefter på slet.

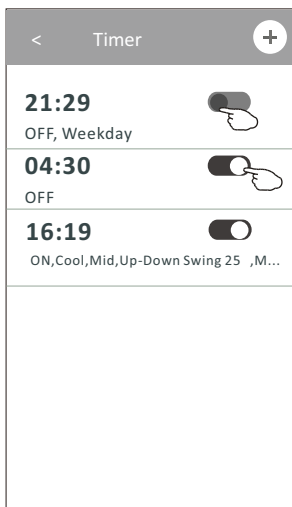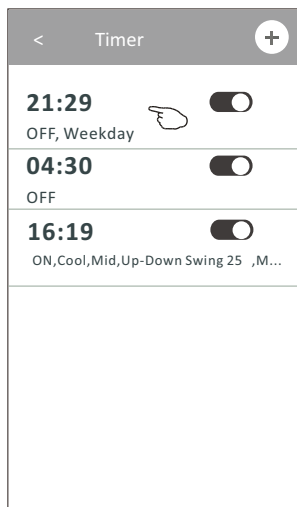

Skub til venstre for at deaktivere timeren.


Skub til højre for at aktivere timeren.

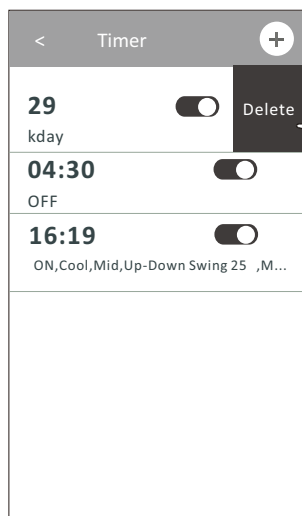

Kontrol af klimaanlægget


Kontrolformular2-Mere funktioner

1. Tryk på knappen Mere for at betjene yderligere funktioner, hvis det vises på skærmen.

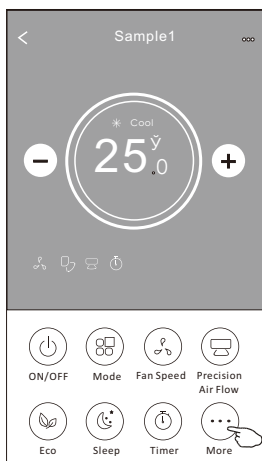



Bemærk:

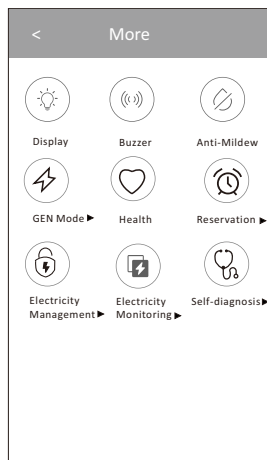
Nogle klimaanlæg model har ikke knappen mere.




Bemærk: Udseendet kan være anderledes, nogle ikoner vil være skjult, hvis luftkonditionen ikke har denne funktion eller ikke er aktiveret i den aktuelle tilstand.

2. Tryk på den "  " for at tænde/slukke det indendørs LED-display.


3. Tryk på den "  " for at tænde/slukke for summningen, når du bruger den via Wi-Fi APP.

4. Tryk på den "  " knappen for at aktivere funktionen Anti-Mildew, hvis den er tilgængelig på skærmen.

Når AC slukker, vil den begynde at tørre, reducere resterende fugt og forhindre skimmel, efter funktion færdig, vil den automatisk slukke.


5. Tryk på den "  " for at slå den sunde funktion til/fra, hvis den er tilgængelig på skærmen.

Den aktiverer den antibakterielle ioniseringsfunktion. Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med ioniseringsgenerator.

6. Tryk på den "  " knappen, hvis den er tilgængelig på skærmen.

I denne tilstand kan du vælge et af de tre strøm niveauer.



Klimaanlægget opretholder den rette strømstyrke for at spare energi.

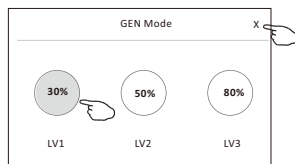


Kontrol af klimaanlægget

Kontrolformular2-Mere funktioner


7. Tryk på knappen "Elovervågning", hvis den er tilgængelig på skærmen.
I denne funktion kan du overvåge klimaanlæggets elforbrug.

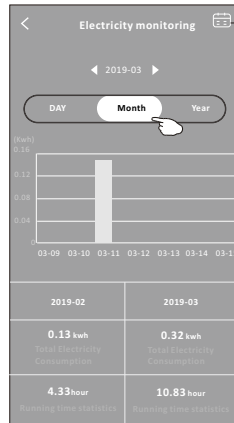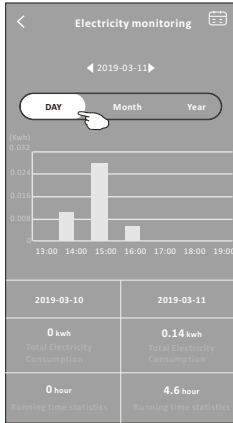

Du kan trykke på denne knap for at få kalenderen frem og derefter vælge datoen.


8. Tryk på den "  " knappen, hvis den er tilgængelig på skærmen.
Self-Cleaning

Se detaljerne om selvrensingsfunktionen I brugervejledningen.

9. Tryk på den "  " knappen, hvis den er tilgængelig på skærmen.
8°C Heat

Denne funktion hjælper med at holde rumtemperaturen over 8° C.
Se detaljerne om 8°C varmfunktionen I brugervejledningen.

10. Tryk på knappen "Reservation", hvis den er tilgængelig på skærmen.
Du kan indstille tid, gentagelsesdag, temperatur, tilstand, ventilatorhastighed, luftstrøm som du ønsker og derefter trykke på Gem for at aktivere funktionen.
Klimaanlægget vil automatisk nå dine indstillinger på aftaletidspunktet.

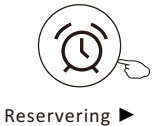

<	Reservation
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25 >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00


ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25 , M...


After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Kontrol af klimaanlægget

Kontrolformular2-Mere funktioner


11. Tryk på knappen "Selvdiagnosticering", hvis den er tilgængelig på skærmen. Klimaanlægget foretager automatisk selvdiagnosticering og angiver fejlkoden og problemvejledningen, hvis det er muligt.

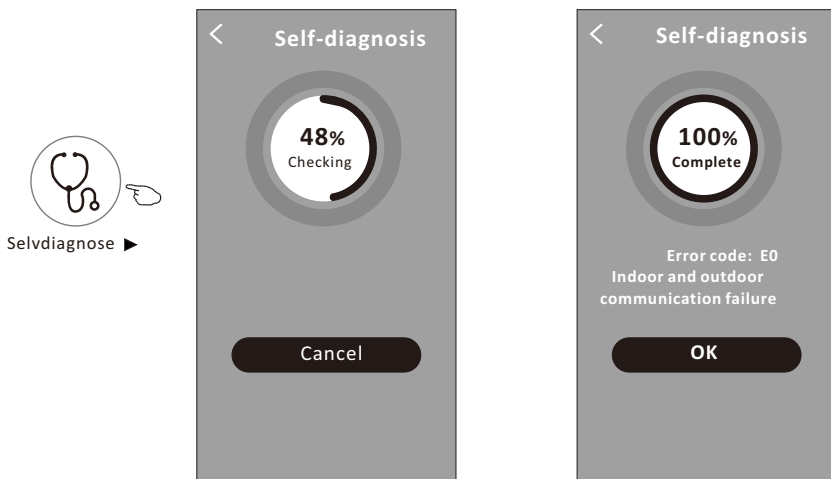

12. Tryk på den "  " knappen, hvis den er tilgængelig på skærmen.

Photosensitive

Denne funktion gør det muligt for klimaanlægget at tænde/slukke for displayet automatisk i henhold til lysintensitet.

13. Tryk på den "  " knappen, hvis den er tilgængelig på skærmen.

Soft Wind

I denne funktion vil klimaanlægget blæse en blød luftstrøm gennem mikrohullerne på deflektoren.

Kontrol af klimaanlægget


Enhedsoplysninger og administration

Tryk på [kontrolformular1](#) eller tryk på ... på kontrolformular2, for at få adgang til skærmbilledet med enhedsoplysninger.


Her kan du få nogle nyttige oplysninger og dele enheden til andre konti.

Tjek de følgende billeder og instruktioner omhyggeligt.


Kontrol form1

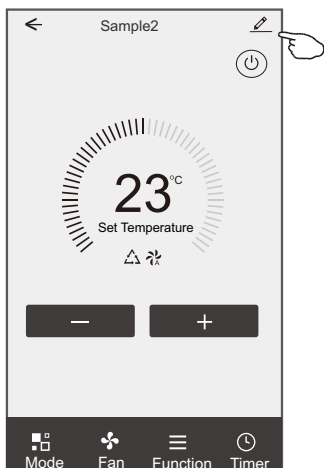

Kontrolform2

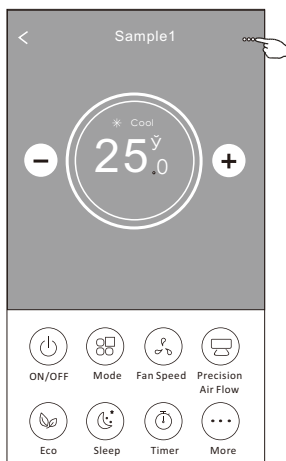

Tryk for at ændre enheden
placering til et andet rum

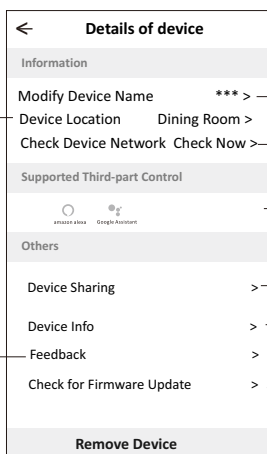

Tryk for at kontrollere netværksstatus

Tryk for at kontrollere netværksstatus

Tryk på for at få instruktionen for tilslutning af
amazon alexa eller Google Assistant stemmestyring

Tryk på for at dele enheden til en anden konto

Tryk for at kontrollere det virtuelle ID/Wi-Fi navn/IP-adresse
MAC-adresse/Tidszone/Wi-Fi enkeltstyrke

Kontroller og opdater firmwaren

Tryk på for at fjerne enheden og den
enheden nulstilles automatisk
når den er blevet slettet.




Feed back på problemerne eller nogle
forslag til APP-administratoren.

Kontrol af klimaanlægget


Enhedsoplysninger og administration

Hvordan deler jeg enhederne til andre konti?

1. Tryk på "Enhedsdeling", og skærmen Enhedsdeling vises.
2. Tryk på "Tilføj deling".
3. Vælg regionen, og indtast den konto, som du vil dele.
4. Tryk på "Afsluttet", og kontoen vises på din delingsliste.
5. De modtagne delingsmedlemmer skal holde tryk på startskærmen og glide ned for at opdatere enhedslisten, enheden vil blive vist på enhedslisten.

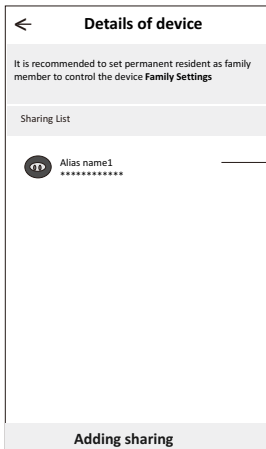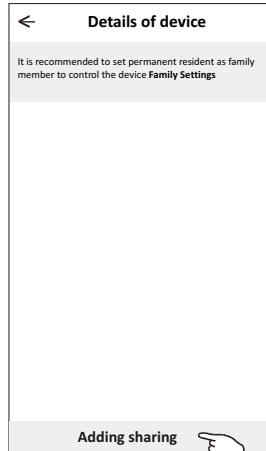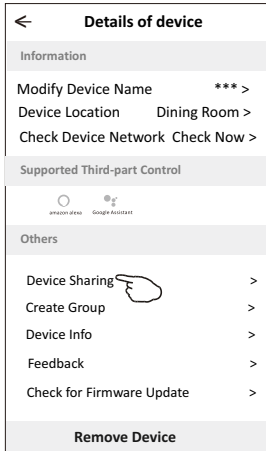



Hold stangen ca. 3s så kan du slette den delingskonto.

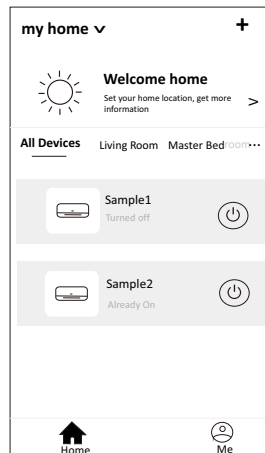



Hold fast, og glid ned til opdatere enhedslisten

Kontostyring

Indstilling af kontoprofil

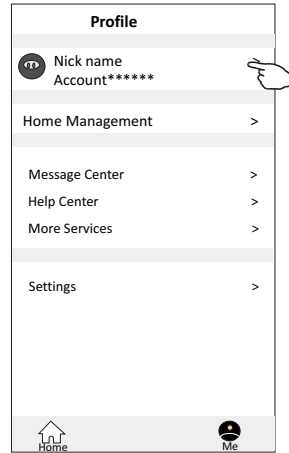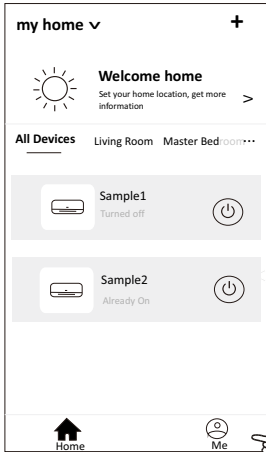


Ændre hak navnet på din konto

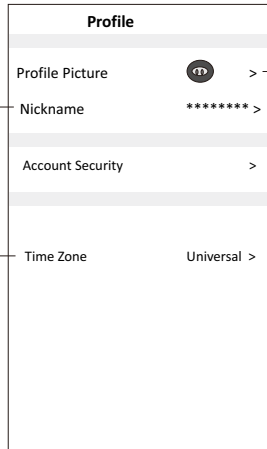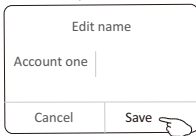


Vælg et billede til konto fra et lokalt album

Vælg tidszone

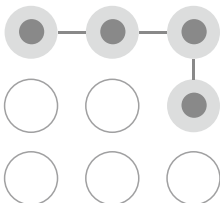

Indstil en mønsteradgangskode til start af APP'en

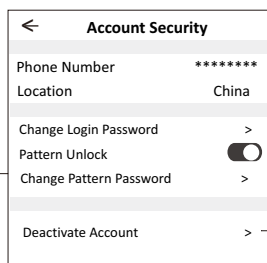

Ændre adgangskoden som Nulstil adgangskode på side7


Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere mønsteradgangskoden

Vær omhyggelig med at deaktivere kontoen for alle data vil blive slettet.


Kontostyring

Hjem(familie)ledelse

1. Tryk på navnet på hjemmet i øverste venstre hjørne af hjemmeskærmen, og vælg Hjemmeadministration. Eller tryk på Mig, og tryk på Hjemmeadministration.
2. Tryk på en af familierne på familielisten, og kom til skærmen Familieindstillinger.

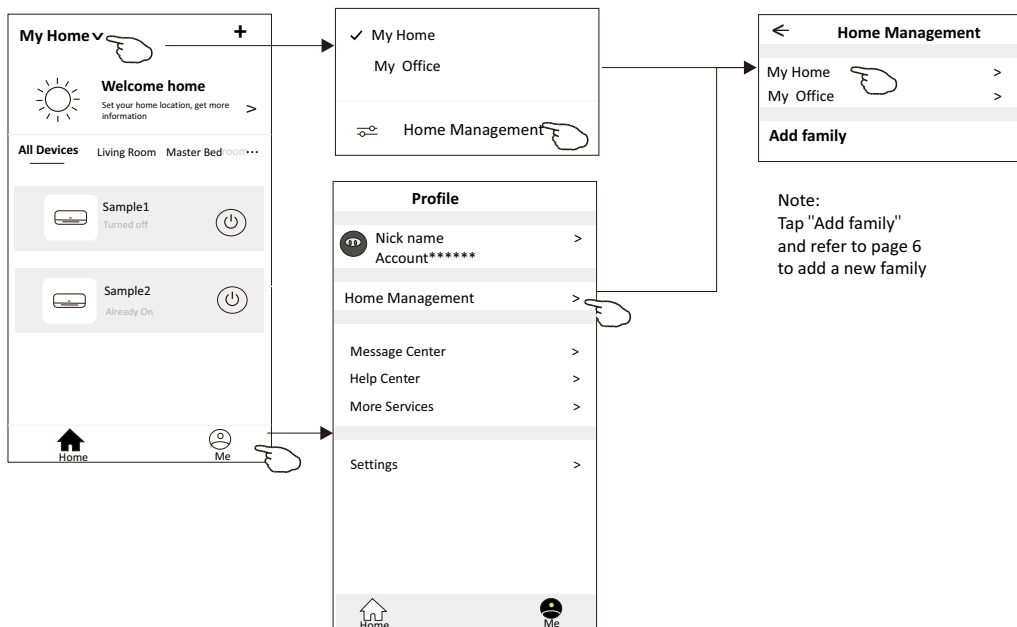

3. Indstil familien som følgende indikatorer.

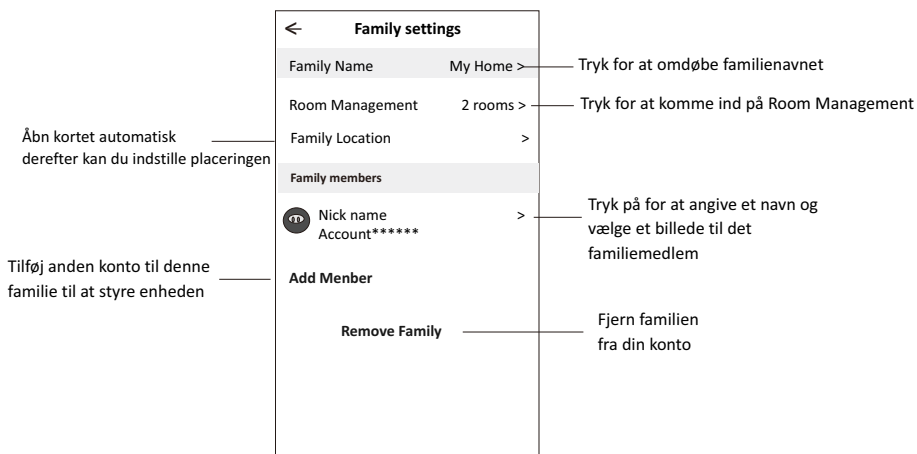

Meddelelse

1. I forbindelse med tekniske opdateringer kan de faktiske elementer afvige fra det, der står i manualen.
Se venligst dit faktiske produkt og APP.
2. Smart air conditioner APP kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten og kan også slettes afhængigt af omstændighederne i fremstillingsvirksomhederne .
3. I tilfælde af at Wi-Fi-signalstyrken svækkes, kan smart App afbrydes.
Så sørg for, at den indendørs enhed i nærheden af den trådløse router.
4. DHCP-serverfunktionen skal være aktiveret for trådløse router.
5. Internetforbindelsen kan mislykkes på grund af et firewallproblem.
I dette tilfælde skal du kontakte din internet tjenesteudbyder.
6. For Smart phone systemets sikkerhed og netværksindstilling skal du sikre dig, at Smart air conditioner APP er betroet.

Fejlfinding

Beskrivelse	Analyse af årsagen
Klimaanlæg kan ikke konfigureres med succes	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller, at SSID og adgangskode for den mobile WLAN-router, der er tilsluttet, er korrekte;2. 2. Kontroller, om der er yderligere indstillinger for WLAN-routeren som vist nedenfor.<ol style="list-style-type: none">1) Firewall af routeren selv eller af pc2) filtrering af MAC-adresser3) Skjult SSID4) DHCP-server <p>Genstart WLAN-routeren, mobilenheden og klimaanlægget (WLAN-modul), og tilslut luft klimaanlægget ved hjælp af CF-tilstand igen. Før genstart skal du kontrollere, at ingen allerede har oprettet forbindelse til samme klimaanlægget.</p>
Mobil kan ikke kontrollere klimaanlægget	<ol style="list-style-type: none">1. Når klimaanlægget (WLAN-modulet) genstartes og app viser Enhed fjernes, vil ignorering af denne bekræftelse føre til, at mobil enhed miste kontroltilladelsen til klimaanlægget. Du skal tilslutte klimaanlægget via CF-tilstand igen.2. I tilfælde af strømsvigt vil mobilenheden miste kontroltilladelsen til klimaanlægget. klimaanlægget i 3 minutter efter strømsvigt. (Meddelelsen vil nu vise vises på mobilenheden). Hvis du ikke kan styre appen (klimaanlægget), selv efter at strømmen er genoprettet, skal du tilslutte klimaanlægget via CF-tilstand igen.
Mobil kan ikke finde luft klimaanlæg	<ol style="list-style-type: none">1. Smart Life App viser klimaanlægget Enhed offline. Kontroller venligst følgende betingelser.<ol style="list-style-type: none">1)Klimaanlægget er blevet omkonfigureret.2)Klimaanlægget er ude af strøm.3)Router ude af strøm.4)Klimaanlægget kan ikke oprette forbindelse til routeren.5)Klimaanlægget kan ikke oprette forbindelse til netværket via routeren.6)Mobil enhed kan ikke oprette forbindelse til netværket.2. Efter tilføjelse af enheden forsvinder den i enhedslisten . Hold nede og skub nedad for at opdatere enhedslisten . Hvis den ikke har nogen ændring, skal du lukke appen ned og starte igen.