

Med den originale 3 vejs ventilen vender port A opad og port B nedad. Se billede A



A

Den nye ventil monteres på samme måde, med port A opad og Port B nedad. Husk at benytte pakninger. Se billede B og C



B




C

Følg ledning fra den originale 3 vejs ventil. helt op til styringen. Derfra klip den brune ledning. Se billede D




D

Ledningerne fra den nye 3 vejs ventil monteres således. i klemrækken som vidst på billedet. Brun til brun og blå til blå. Se billede E

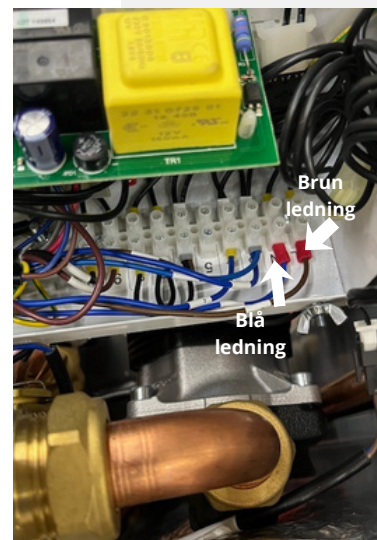

E

Den sort ledning monteres sammen med den brune ledning, fra styringen. Se billede F

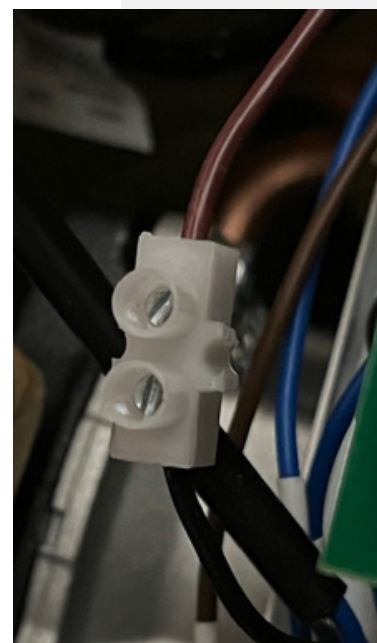

F